Manuel de l'utilisateur UB-M400





SAMHONGTECH CO., LTD.

WOOJUNGTOWN 9F, 1488-7, KWANYANG-DONG DONGAN-KU, ANYANG-CITY, GYEONGGI-DO REP OF KOREA TEL: +82-31-420-2341~5 FAX: +82-31-426-8666 Http://www.samhongtech.co.kr

Ucare


UCARE S.R.L.

VIALE PAPINIANO, 44 20123 - MILANO ITALY http://www.u-care.eu information@u-care.eu

Lire avec attention ce manuel qui contient la garantie. Contacter nous directement si vous avez des questions.

Présentation

1. Siège

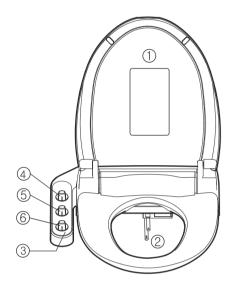


UB-M400

- Couvercle
- ② Douchettes anale et périnéale
- 3 Panneau de contrôle
- 4 Température
- ⑤ Pression
- Sélecteur

2. Accessories

Chevilles

Ecrous

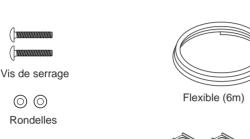





coudé (12/17)









Présentation

SELECTION

- *Douchette anale
- *Douchette périnéale
- *Nettoyage des douchettes Opération effectuée avant et après chaque sortie des douchettes.

PRESSION D'EAU

Le niveau de pression du jet d'eau peut être ajusté de faible à fort graduellement.

TEMPERATURE

Il est possible de mitiger la température de l'eau en connectant l'appareil au réseau d'eau chaude. La température peut alors être ajustée grâce à ce bouton



- 1) Choisir la douchette désirée: anale ou périnéale
- 2) Ajuster le niveau de pression du jet
- 3) Si l'appareil est connecté au réseau d'eau chaude. régler la température du jet.
- 4) Remettre les sélecteurs en position initiale après

ATTENTION

- Prendre soin de régler le niveau de température progressivement du froid vers le chaud pour éviter tout risque de brûlure.
- La température de l'eau peut varier en fonction du fonctionnement du chauffe-eau.

La température est inconfortable

- Ajuster la température du jet grâce au sélecteur en fonction de votre sensibilité.

Absence d'eau chaude


- Vérifier le bon fonctionnement du chauffe-eau ou la connexion au réseau d'eau chaude.

Précautions d'usage







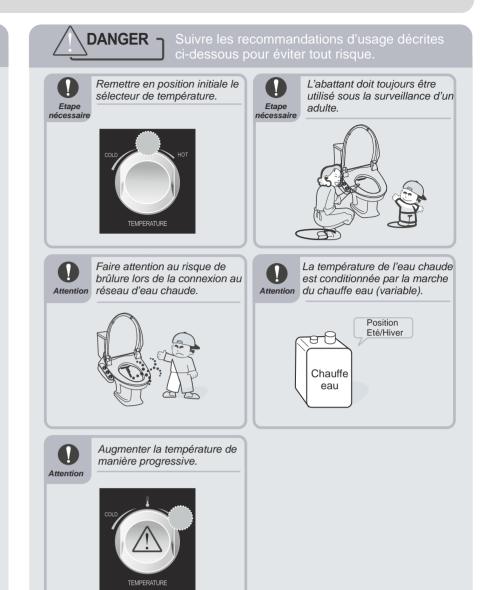

Avant installation

Ne pas poser d'objets lourds

ou marcher sur l'abattant.

ATTENTION

■ Ne pas marcher sur l'abattar le siège ou les contrôles pour éviter casse et

- Vérifier la température des toilettes et de l'eau du réseau d'eau chaude en hiver.
- Vérifier qu'aucune fuite n'est détectée avant d'utiliser l'appareil.
- Ajuster le niveau de température et de pression en fonction de sa condition physique.
- Prendre soin d'ajuster progressivement température et pression du jet en cas de sensibilité particulière.

Installation

1. Dépose de l'ancien abattant de toilette


- 1) Démontage de l'ancien abattant. Prendre soin de conserver les vis et les écrous de fixation de l'ancien abattant.
- 2) Nettoyer la surface du toilette, ainsi que les trous de fixation libérés.

2. Installation

1 Cheville

4 Rondelle

■ Fixation de la plaque de maintien Placer le plaque de maintien et les guide metalliques au dessus des trous de fixation. Placer les vis expansives dans les trous de fixation et les serrer.

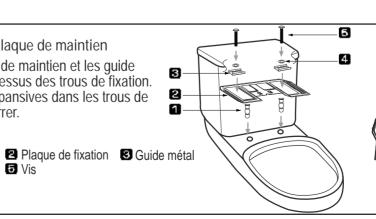

■ Comment placer et retirer l'abattant





Relever légèrement l'abattant et tirer vers l'avant pour le débloquer.




Manuel de l'utilisateur UB-M400



Installation


3. Connexion des flexibles à l'appareil


- 1) Connecter le flexible à l'entrée d'eau froide ① (en présence du réseau d'eau chaude connecter le second flexible à l'entrée d'eau chaude).
- 2) Vérifier le serrage des écrous pour éviter une fuite.




4. Installation de la valve en T et raccord des flexibles sur le réseau d'eau

- I. Connexion sur les réseaux d'eau d'un lavabo
- 1) Déconnections des flexibles existants
- * Fermer les robinets d'arrêts des deux réseaux ①
- * Dévisser les flexibles connectés aux robinets d'arrêts ②






- * Visser les valves en T sur chaque robinet d'arrêt ① (la connexion en eau chaude n'est pas obligatoire)
- * Serrer les flexibles d'origines sur les valves en T nouvellement installés ②

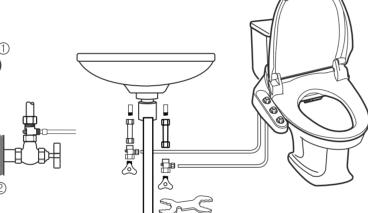

- II. Connexion sur le réseau d'alimentation du réservoir de chasse
- 1) Fermer le robinet d'arrêt alimentant le réservoir de chasse
- 2) Connecter la valve en T directement sur le filetage du réservoir
- 3) Connecter le flexible raccordé à l'alimentation d'eau froide de l'appareil sur la sortie de la valve en T prévue à cet effet
- 4) Connecter le flexible d'origine sur la valve en T
- 5) Rouvrir progressivement le robinet d'arrêt
- 6) Vérifier qu'aucune fuite n'est visible

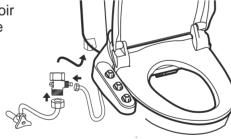


III. Connexion directe sur le robinet d'arrêt

- 1) Fermer le robinet d'arrêt alimentant le réservoir de chasse ①
- 2) Connecter la valve en T directement sur le robinet d'arrêt ②
- 3) Connecter le flexible d'origine sur la valve en T
- 4) Connecter le flexible raccordé à l'alimentation d'eau froide de l'appareil sur la sortie de la valve en T prévue à cet effet
- 5) Rouvrir progressivement le robinet d'arrêt
- 6) Vérifier qu'aucune fuite n'est visible





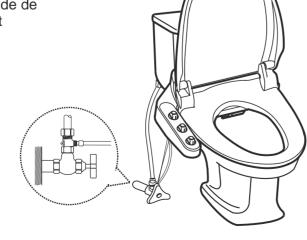



En cas de panne

Problèmes observés	Recommandations	
Aucun jet d'eau lors de la sollicitation de l'appareil	Ouvrir le robinet d'arrêt du réseau d'eau	
Pas de réseau d'eau chaude à proximité	Seul l'usage du réseau d'eau froide est possible	
Fuite d'eau depuis ou dans l'appareil	Vérifier les connexions des flexibles	
En cas d'absence prolongée sans utilisation du bidet	Fermer le robinet d'arrêt par précaution	
La pression du jet d'eau est faible	Vérifier l'ouverture du robinet d'arrêt et la pression du réseau d'eau sanitaire	
La connexion au réseau d'eau n'est pas standard	Contacter votre revendeur pour conseil	
Le flexible d'alimentation est trop court	Contacter votre revendeur pour obtenir un flexible plus long	
Entretien de l'appareil	Utiliser uniquement des détergeants doux (sans eau de javel, benzène ou autre produit aggressif)	
Aucun jet d'eau	Vérifier la pression du réseau d'eau, les connexions, l'ouverture de la valve d'arrêt, le filtre interne de l'appareil, l'état des douchettes et en particulier des buses.	

Caractéristiques techniques

Modèle	UB-M400
Dimensions (mm)	460 (W) x 500 or 520 (L) x 144 (H)
Poids (kgs)	2 kgs
Connexion	Directe au réseau d'eau

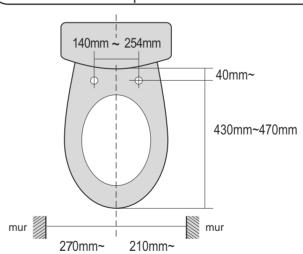

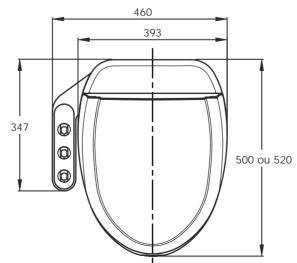

Garantie

Garantie des produits USPA

- Nous garantissons nos produits exempts de défauts de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant une durée de 2 ans (date d'achat). Seul l'acheteur original peut se prévaloir d'un droit de réclamation pendant cette durée.
- Notre engagement en cas de panne se limite aux réparations et remplacement des pièces constatées défectueuses sous réserve que l'appareil aété correctement installé et utilisé dans le respect du présent manuel d'utilisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des contrôle en vue de déterminer les causes du dysfonctionnement constaté. Nous ne facturons aucune pièce ou main d'oeuvre dans le cadre des opérations effectuées sous garantie. Les frais d'enlèvement ou démontage, transport retour et ré-installation restent à la charge du client.
- La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:
- a) Dégât ou perte en cas de feu, tremblement de terre, inondation,...etc
- b) Dégât ou perte du à un usage anormal, abus, négligence ou défaut d'entretien.
 c) Dégât ou perte du à une installation, réparation ou modification défectueuse.
- d) Dégât ou perte du à la présence anormale de sédiments ou tout autre matière dans le réseau d'eau utilisé.
- Cette garantie vous donne des droits spécifiques.
- Pour application de la garantie ou service après-vente, contactez votre distributeur ou directement notre société..
- Seul l'acheteur d'origine peut se prévaloir d'un droit d'application de la garantie. Ce formulaire vaut pour enregistrement.
- Cette garantie est uniquement limitée à notre gamme d'appareils. Cette garantie ne permet que réparation et/ou remplacement du produit défectueux. Nous ne pourrons être tenus pour responsable de la perte du produit ou de tous dégâts ou frais occasionnés par l'installation ou la dépose, réparations effectués par d'autres personnels qualifiés que ceux désignés par nous, ou tous autres frais non spécifiquement listés ici.

» Note: L'utilisation de nettoyant contenant une dose importante de Chlorine peut sévèrement endommager cet appareil, provoquer des fuites et de sérieux dégâts sanitaires.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur local ou directement notre société.

Date d'achai	Revenue	Revenueur			
Facture #	Montant	N° de série #			
Adresse	Ville_	Dpt	Pays	CP	
Téléphone	Fax		E-mail		

Renvoyez cette page complétée par poste, fax ou mail à:

LE DISTRIBUTEUR ou vous avez acnete cet appareil

si le distributeur est dans l'impossibilité de vous aider SAMHONGTECH CO., LTD.

WOOJUNGTOWN 9F, 1488-7, KWANYANG-DONG, DONGAN-KUANYANG-CITY, KOREA 431-060 TEL: +82-31-420-2341-5 FAX: +82-31-426-8666

TEL: +82-31-420-2341-5 FAX: +82-31-426-8666
E-MAIL: webbidet@samhongtech.co.kr http://www.samhongtech.co.kr

Great products for your healthy living!

